



707 302 448 | apoiotecnico@horalarme.com
www.horalarme.com | geral@horalarme.com

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS!







- FAZEMOS PARTE DA SUA TECNOLOGIA -

Armar o sistema em modo total




1. A partir do teclado

- Ative o teclado premindo a tecla 
- Introduzir o seu código de acesso e confirmar com a tecla  ou 
- O ecrã do teclado mostra 
- A temporização de saída é iniciada, são emitidos bips pelo teclado e/ou pela(s) sirena(s) interior(es). No fim da temporização, o sistema está sob vigilância em modo total. O indicador vermelho do teclado pisca a cada dois segundos









2. A partir do controlo remoto

- Premir a tecla  e soltar após o primeiro bip sonoro
- O avisador sonoro do controlo remoto emite dois bips de validação do comando
- A temporização de saída é iniciada, são emitidos bips pelo controlo remoto, teclado e/ou pela(s) sirena(s) interior(es). No fim da temporização, o sistema está sob vigilância em modo total. O indicador vermelho do teclado pisca a cada dois segundos.

Armar o sistema em modo parcial





1. A partir do teclado

- Ative o seu teclado premindo a tecla  depois premir a tecla 
- Aguardar que o teclado mostre 
- Introduzir o seu código de acesso e confirmar com a tecla  ou 
- O ecrã do teclado mostra 
- A temporização de saída é iniciada, são emitidos bips pelo teclado e/ou pela(s) sirena(s) interior(es). No fim da temporização, o sistema está sob vigilância em modo especial 1. O indicador vermelho do teclado pisca a cada dois segundos.



2. A partir do controlo remoto

- Premir brevemente a tecla  ou  e soltar após o primeiro bip sonoro
- O avisador sonoro do controlo remoto emite dois bips de validação do comando
- A temporização de saída é iniciada, são emitidos bips pelo controlo remoto, teclado e/ou pela(s) sirena(s) interior(es). No fim da temporização, o sistema está sob vigilância em modo especial 1 ou 2, consoante o botão premido. O indicador vermelho do teclado pisca cada dois segundos.

Desarmar o sistema



1. A partir do teclado

- Ative o seu teclado premindo a tecla
- Introduzir o seu código de acesso e validar na tecla ou
- O ecrã do teclado mostra

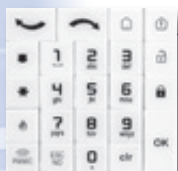
SEG. 21/10	18:10
DESAT.	NIV:3



2. A partir do controlo remoto

- Premir a tecla e soltar após o primeiro bip sonoro
- O avisador sonoro do controlo remoto emite dois bips de validação do comando

Activar um alerta



1. A partir do teclado

- Ative o seu teclado premindo a tecla
- Premir durante 2 segundos. Depois de 3 bips curtos, a central emite um bip agudo
- Premir ou ou



2. A partir do controlo remoto

- Premir mais de 2 segundos um dos botões em baixo. Há dois alertas possíveis com o controlo remoto:
alerta silencioso , alerta com sirena

Pode, a qualquer momento, cortar a sirena inserindo o seu código confidencial seguido de ou premir a tecla do seu controlo remoto

Desarmar o sistema depois de uma alarme



- ➔ Se um alarme for emitido, depois do desarmar do sistema, o ecrã do seu teclado indica os eventos ocorridos
- ➔ Premir a tecla para validar o memo de alarme, o teclado detalha o evento da causa do alarme (apresentado durante 5 segundos)
- ➔ Depois, o teclado fica em vigília após 40 segundos

Programar o seu sistema



A partir do teclado radio conectado ao painel

1. Aceder à programação

- ➔ Para aceder aos diferentes menus, premir as setas ou do teclado de comandos

É necessário passar para o nível 3 para aceder à gestão de códigos de acesso

- ➔ A partir do menu principal:
- ➔ Premir
- ➔ Modificar o nível premindo 2 vezes
- ➔ Validar premindo
- ➔ Inserir o código de nível 3, depois premir para validar
- ➔ Voltar ao menu principal premindo uma vez

2. Adicionar um novo código de acesso

- ➔ Premir várias vezes até aparecer o menu
- ➔ Validar com a tecla
- ➔ Inserir um código de utilizador já existente de nível 3 (código mestre) e validar com
- ➔ Para registar um novo código, premir mais uma vez
- ➔ Introduzir esse código (de 4 a 6 dígitos) seguido de , confirmar esse código seguido de
- ➔ Memorizar esse código (digitação tipo SMS), por exemplo: HELENA, validar com

AVISO: A criação de um código gera 2 códigos sob ameaça:










Código + 1: código que permite parar o sistema gerando um alarme silencioso

Código + 2: código que permite parar o sistema gerando um alarme sonoro

Exemplo: O código 1999 dará respetivamente

2000 (paragem silenciosa) e 2001 (paragem com sirena(s))

3. Eliminar um código de acesso

- Premir várias vezes  até aparecer o menu 
- Validar com a tecla 
- Inserir um código de utilizador já existente de nível 3 (código mestre) e validar como 
- Depois, premir a tecla  depois a tecla 
- Escolher a ajuda da tecla  o código a apagar, depois 
- Confirmar a eliminação premindo novamente 

4. Sair da programação

- Premir 5 segundos a tecla  para voltar ao ecrã principal