


SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS!



- FAZEMOS PARTE DA SUA TECNOLOGIA -

horalarme® | horis *híbrido*

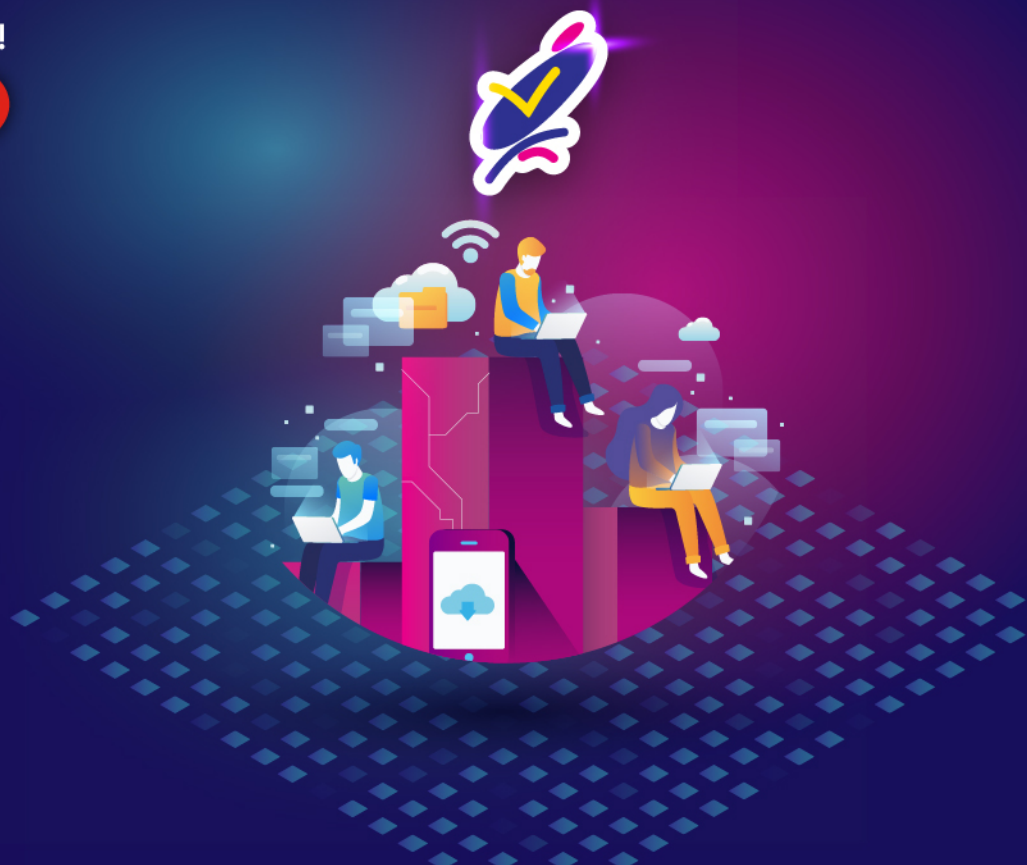

707 302 448
www.horalarme.com

apoio tecnico@horalarme.com
geral@horalarme.com

Guia Rápido do Usuário

Obrigado por escolher a LightSYS um painel de controle híbrido e flexível para proteção contra intrusos. Este guia rápido do usuário descreve os principais comandos do usuário da LightSYS. Para consultar a versão completa do manual do usuário, consulte o nosso site da web www.riscogroup.com.

Registro na Nuvem RISCO (se habilitado)

O Registro na Nuvem da RISCO possibilita a você monitorar e controlar o seu sistema LightSYS2.

Nota: O registro e a conexão do seu sistema na nuvem RISCO (www.riscocloud.com) pode depender do seu instalador.

1. Acesse www.riscocloud.com/register.
2. Cadastre o seu primeiro e último nome.
3. Cadastre o seu endereço de e-mail como um nome de “login” (requisitado na primeira ativação).
4. Defina uma senha “password” (Mínimo de 6 caracteres e pelo menos um dígito) e confirme.
5. Cadastre os 15 dígitos de identificação do seu painel “Panel ID” de acordo com o impresso no adesivo: **Ver → Inf. Serviço → Panel ID**
6. Preencha o formulário de registro e clique no botão “**Register**”.
7. Para completar o registro abra a mensagem de e-mail recebida na conta de e-mail que foi cadastrada como “Login Name”.

Acessando a nuvem da RISCO

1. Acesse www.riscocloud.com.
2. Entre com o seu nome de usuário (Username) e senha (password) (os mesmos fornecidos durante o processo de cadastro).
3. Entre com seu Código/PIN (Senha de usuário da LightSYS).
4. Clique em **Enter**.

iRISCO – Aplicativo da RISCO para Smartphone

Agora os proprietários podem facilmente controlar e monitorar os seus sistemas LightSYS2 através do aplicativo iRISCO para smartphones de qualquer lugar.

Baixe o aplicativo iRISCO na Apple App store ou na Android Play Store (procure por “iRISCO”).

Interface:

Teclado LCD (432KP)



Armar totalmente o Sistema	Código >
Armar Parcial	Código >
Desarmar Sistema e Silenciar um Alarme	Código >
Armar Partição	Código > > N° da Partição >
Armar Partição parcialmente	Código > > N° da Partição. >
Desarmar Partição	Código > > N° da Partição. >
Desativar sobre Coação	Código de Coação >
Alarme de Pânico	Pressionar simultaneamente por 2 segundos
Alarme de Incêndio	Pressionar simultaneamente por 2 segundos
Alarme Médico	Pressionar simultaneamente por 2 segundos
Anular Zonas Rapidamente	Código > [N° da Zona]
Ativar Saída	[Código] [Atividades] [N° da Saída Utilidades]
Definir Siga-Me	> [Código] [Siga-Me] [Definir]
Visualizar Problema	[Código] [Ver] [Problema]
Visualizar Registro de Evento	[Código] [Memória de Eventos]
Ligar ou desligar o Buzzer do Teclado	[Código] [Atividades] [Som do Teclado] [Buzzer ligar/desligar]
Editar Código do Usuário	[Código] [Códigos/Tags] [Definir]
Testes de Zona (Teste de Caminhada)	[Código] [Manutenção] [Teste de Caminhada]

Teclado Slim bidirecional

Operação	Rápida	Modo de alta segurança ¹
Arme completo do sistema		> [Código] ²
Arme completo da partição	Escolha a partição [1/2/3] >	Escolha a partição [1/2/3] > > [Código] ²
Desarme completo	1. > [Código] ou 2. Identificador de proximidade (depois de acordar)	
Arme parcial do sistema ³		> [Código]
Arme parcial da partição	Escolher partição [1/2/3] > [1/2/3] > > [Código]	
Desarme da Partição	Escolha a Partição 1/2/3/4 e aperte seguido do [Código]	
Alarme de Pânico	Aperte + simultaneamente durante 2 segundos	
Alarme de Fogo	Aperte + simultaneamente durante 2 segundos	
Emergência Médica	Aperte + simultaneamente durante 2 segundos	
Requisição de estado do sistema	Aperte por 2 segundos para ver as indicações dos LEDs do estado do sistema (Veja os Indicadores abaixo)	Aperte por 2 segundos seguido do código ² para ver as indicações dos LEDs do estado do sistema (Veja os Indicadores abaixo)
Controle de Saída	Aperte 1/2/3 por 2 segundos	Aperte 1/2/3 por 2 segundos seguido do código ²
Acordar o teclado	Aperte	



Notas:

1. Consulte o seu instalador para as operações definidas com código.
2. O identificador de proximidade pode ser usado ao invés do código.

Controle Remoto bidirecional

Operação	Rápida	Modo de alta segurança ¹
Arme total		> [Código]
Arme Parcial *		> [Código]
Desarme Total		> [Código]
Estado do Sistema	por 2 segundos	por 2 segundos > Código
Controle de saída A/B/C	/ / por 2 segundos	/ / por 2 segundos > [Código]
Alarme de Pânico	+ simultaneamente por 2 segundos	
Limpar teclado	>	



Notas:

- *Para arme parcial sem o tempo de entrada, aperte e segure a tecla Por 2 segundos
1. Consulte o seu instalador para as operações definidas com código.
 2. O identificador de proximidade pode ser usado ao invés do código.
 3. Para o arme parcial sem tempo de entrada aperte por 2 segundos.
 4. Um sensor de luz é utilizado para economizar bateria, ligando e desligando a iluminação de fundo do teclado.
 5. Precisa ser programado pelo instalador.

Smartphone



Arme total do sistema



Arme total de uma partição



Arme total de um grupo (se programado)



Arme parcial do sistema



Arme parcial de uma partição



Desarme do sistema
[Código]



Desarme parcial



Anular Detector
(alternar entre Liga/desliga)



Aplicativo por navegador de Internet



Arme/Desarme

Arme Total	Totas as partições ou partição $x >$ Full Set
Arme total de um grupo(se programado)	[Letra do grupo] $>$ Full Set Ou partição $x >$ [Letra do grupo]
Armar parcial	todas as partições ou partição $x >$ Partial Set

Desarme Todas as partições ou partição $x >$ [Código] $>$ Desarme

Ajustes

Sistema Usuários e Códigos Edita, apaga e adiciona novos usuários

Usuários de Internet e Códigos Edita campos de usuários e senhas de acesso

Modificar Senha Modifica o código de usuário

Anulação Rápida de Zona Escolha a zona $xx >$ Anular $>$ Atualizar

Modificar Aparência Escolha o esquema de cores

Alertas/adicionar novos contatos Entre o nome, Email/Celular #.

Escolha a linguagem do alerta, associação com a partição, e altere entre enviar ou não E-mails e SMS

Fuso horário Escolha a região por fuso horário

Histórico

Ver a memória de atividades e exportar

Automação

Saídas de utilidades Alterar entre Ligar/desligar $>$ Update

Indicadores:



(Ligado/Desligado):

Aceso: Energia OK, Sem problemas.

Apagado: Sem energia

Piscando Rápido: Problema no sistema

✓ (Pronto):

Aceso: Pronto para armar

Apagado: Não está pronto para armar

Piscando Devagar: Pronto para armar com zona de Saída/Entrada aberta



(Tamper) :

Aceso: Alarme de Tamper

Apagado: Sem alarme de Tamper



(Armar) / LED

Vermelho

Aceso: Sistema armado (Remoto ou Local)

Apagado: Sistema desarmado

Piscando Devagar: Sistema em tempo de saída

Piscando Rápido:

Alarme



(Arme Parcial / Anulação):

Aceso: Sistema armado Localmente

Apagado: Sem zonas anuladas no sistema



(Fogo):

Aceso: Alarme de incêndio

Apagado: Sem alarme de incêndio


Piscando: Problema no sistema de detecção de incêndio



Proximidade (Apenas no teclado de proximidade Touchscreen)

Piscando: Indica que o teclado é um leitor de proximidade

Teclado Slim bidirecional








<p>Azul Vermelho Verde</p> 	<u>LED Indicativo</u>		
	Cor	Estado	Estado
	Azul	Piscando	Durante a comunicação com o painel
	Vermelho	Ligado	Sistema totalmente ou parcialmente armado
		Piscando devagar	Durante o tempo de saída
		Piscando Rápido	Durante alarme
	Verde	Piscando	Indicação de problema do sistema enquanto o sistema estiver desarmado *
Verde / vermelho	Alternando	Esperando pelo código	

Chaveiro Bidirecional

Operação	(Envio do comando)	(Recepção de estado)
Arme total	Verde	Vermelho
Arme parcial	Verde	Laranja
Desarme	Verde	verde
Alarme	verde	Led piscando

* Caso o LED mude para laranja durante o envio do comando, isso indica uma condição de bateria fraca.










Editar Código de Usuário

1. Na tela principal, pressione .
2. Digite o código Master (programado de fábrica como 1234) seguido por .
3. Navegue até a opção **Códigos/Tags** > .
4. Navegue até a opção **Definir** e pressione .
5. Selecione um usuário e pressione .
6. Selecione **Editar Código** e pressione .
7. Digite o novo código seguido por .
8. Para editar os nomes dos usuários, navegue até **Editar Nome** e digite o Nome.
9. Repita os passos acima para códigos adicionais.

Atribuir Etiqueta de Proximidade (Escrever Tag)

1. Siga os passos 1 até 5 do item Editar Código de Usuário acima.
2. Selecione **(Re)Escr. Tag** e pressione .
3. Em 10 segundos, aproxime o Tag de proximidade ao teclado de proximidade.

Configurando e Alterando a Hora e a Data do Sistema

1. Pressione  e digite o código master seguido por .
 2. Usando as teclas de seta, navegue até a opção **Relógio** e pressione .
 3. A tela exibirá **Hora & data**. Pressione .
 4. Digite o horário correto no formato de 24 horas e a data. Para digitar a data, use as teclas   para mover o cursor e as teclas   para alternar entre as opções.
 5. Pressione  para salvar suas configurações.
-

Comandos de Controle via SMS

Controlando o Sistema via SMS

(Nota: Disponível somente se seu LighSYS for equipado com o módulo GSM)

Estrutura SMS: [Código do
Usuário][*Comando*]

Armar total: [Código] *A*

Armar Parcial: [Código] *H*

Armar em Grupo: [Código][*G*][Selecionar
Grupo *A/B/C/D*)]

Desarmar tudo: [Código] *D*

Armar Partição: [Código] *A* [Nº da
Partição]

Desarmar Partição: [Código] *D* [Nº da
Partição]

Anular Zona: [Código] *B* [Nº da Zona]

Retirar Anulação de Zona: [Código] *UB*
[Nº da Zona]

Ativar Saída de Utilidades: [Código]
UOON [Nº SU]

Desativar Saída de Utilidades: [Código]
UOOFF [Nº SU]

Obter status do sistema: [Código] *ST*

Obter nível de crédito do SIM Card:
[Código] *CR*

Alterar número do telefone Siga-me:
[Código] *FMPHONE*

[Número do Tel SM] *NEW* [Novo Nº de
Telefone]

Exemplos:

Para armar o sistema, enviar SMS: **1234A**

Para armar partição 1 e 2, enviar SMS: **1234A12**

Para desarmar a partição 1, enviar SMS: **1234D1**

Notas:

1. Os comandos não distinguem letras maiúsculas ou minúsculas (podem conter tanto letras maiúsculas, minúsculas ou ambas).

2. Um separador entre palavras de comando não é necessário, embora seja aceitável.

3. O código master padrão é **1234**.

4. Adicione **RP** no final do seu SMS para receber um SMS de resposta do LightSYS informando que seu comando foi aceito com sucesso.

Exemplo: Para armar o sistema e receber uma confirmação que a ação foi bem sucedida envie: **1234ARP**

Comandos de Controle via Telefone

Nota: Disponível somente se seu LightSYS for equipado com o módulo de voz.

Recebendo uma Chamada:

1. Atenda ao telefone.
2. Diga “Alô”, pressione [#]. Você ouvirá uma mensagem de anúncio de evento.
3. Escolha uma opção a partir do menu de confirmação.

Menu de Confirmação

Confirmar o recebimento da mensagem [1]
Confirmar e parar todas as discagens: [2]
[Código do usuário] [#]
Acessar ao menu de operações: [3] [Código do usuário] [#]
Ouvir e Falar: [6] [3] [Código do usuário]
Repetir a mensagem de evento: [#]
Repetir o menu de confirmação: [*]

Chamando o Sistema:

1. Disque o número do telefone do painel LightSYS.
 - Se houver uma secretária eletrônica no local: Deixe a linha chamar uma vez, desligue e ligue novamente.
 - Se não houver uma secretária eletrônica no local: Espere até que o sistema atenda. Você ouvirá um tom contínuo.
2. Após os tons, digite o código de acesso remoto de 2 dígitos.
3. Digite seu código de usuário seguido por [#].
4. Escolha uma opção do menu de operações.

Menu de Operações:

Armando todas as Partições: [1] [1]
Armando por Partição: [1] [9] [N° da Partição]
Desarmando todas as Partições: [2] [2]
Desarmando por Partição: [2] [9] [N° da Partição]
Anulando / retirando a anulação de Zona: [3]
[N° da Zona] [#] [9]
Operando Saídas de Utilidades: [4] [N° da SU]
Alterando números de Siga-me: [5] [N° do SG.]
[#] [2] [Novo N° de Telefone]: [#] [1]
Ouvir: [6] [1]
Falar: [6] [2]
Ouvir e Falar: [6] [3]
Gravar Mensagens: [7]
Sair do Sistema: [0]
Repetir o Menu: [#]
Retornar ao menu anterior: [*]

